Hijstabel 955 8S + 6S

Tabelnummer:	ME0095500022-2	Max. last (kg):	1380	Zwenkbereik v/d kraan:	cont.	°
Datum:	8-5-2023	Vlucht (m) bij max. last:	23,44	Stempelbreedte voor:	8710	mm
Type kraan:	Effer 955 8S + 6S	Kraangroep:	NEN 2018 "B3"	Stempelbreedte achter:	8360	mm
Serienr.:	ME0095500022+VG0010292	Stabiliteit volgens:	EN 12999:2011+A1:2012	Totale voertuiglengte:	11	m
Type truck:	MAN TGS 35.510			Voertuiggewicht onbeladen:	28,76	ton
Chassisnr.:	*WMA41FZZ0PP199459*			Max toerental bij kraan gebruik:	1000	rpm

EFFER 955

Voorschriften:

~Bestemd voor stukgoedbedrijf (hijshaak).
~Kraan uitsluitend op goed dragende vlakke ondergrond waterpas opstellen.
~Altijd onderleg schotten gebruiken.
~Tijdens gebruik regelmatig waterpas stelling controleren.
~Windsnelheden tot 15 m/s zijn toegestaan.
~Maximale windoppervlakte is 1,2 m/ton last.
~Werktemperatuur van -20°c tot 40°c.
~Wanneer de last boven de maximaal toelaatbare last van de haak komt, dient een haak met voldoende capaciteit gebruikt te worden.
~Bandenspanning : zie gebruikershandleiding voertuig
~Hijsmiddelen maken deel uit van de hijslast.
~Tijdens gebruik mag de maximale belasting van de stempels niet overschreden worden.
~De gebruiker dient de bijbehorende onderhouds- en gebruikinstructies te kennen en dient bevoegd te zijn deze machine te bedienen.
~De bedienings postitie dient zodanig gekozen te worden zodat:
  ~De bediener veilig staat
  ~De bediener goed overzicht heeft
  ~De bediener goed zicht op de LMB signalering heeft.
~Verrijden van het voertuig is alleen toegestaan met de kraan in transportpositie.

LMB:

~Bij inschakeling beveiliging blijven de lastverminderende functies vrij.
~Reset LMB is "telescoopgiek inschuiven".
~In het voorover programma blijft bij inschakelen beveiliging de functie zwenken vrij zodat uit de lage tabelsector gezwenkt kan worden.
~De kraan is voorzien van radiografische afstandbesturing; bij de kraan is manuele bediening aanwezig; echter is deze i.v.m. de onbeschermde bedienings plaats alleen toegestaan als noodbediening.

Signalering:

~Groen knipperlicht: afstandbesturing in werking
~Geel + repeterende claxon: kraan capaciteit 90%
~Rood + aanhoudende claxon: kraan capaciteit 100%
~Optimale hoek : + 20°.

lier

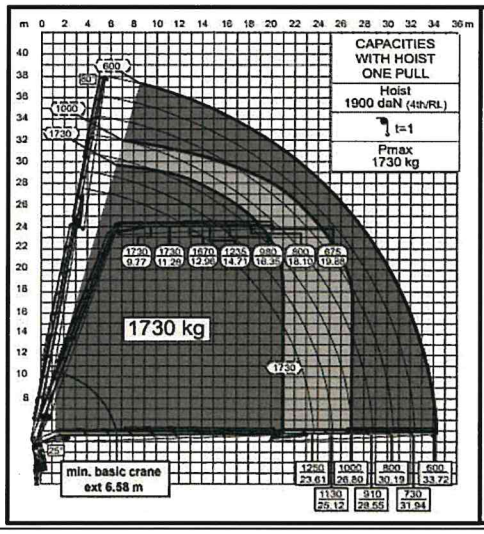

8S + 6S

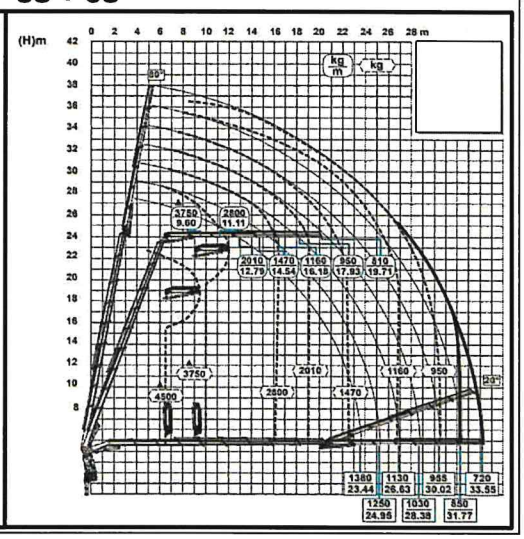

Benodigde ballast	nvt

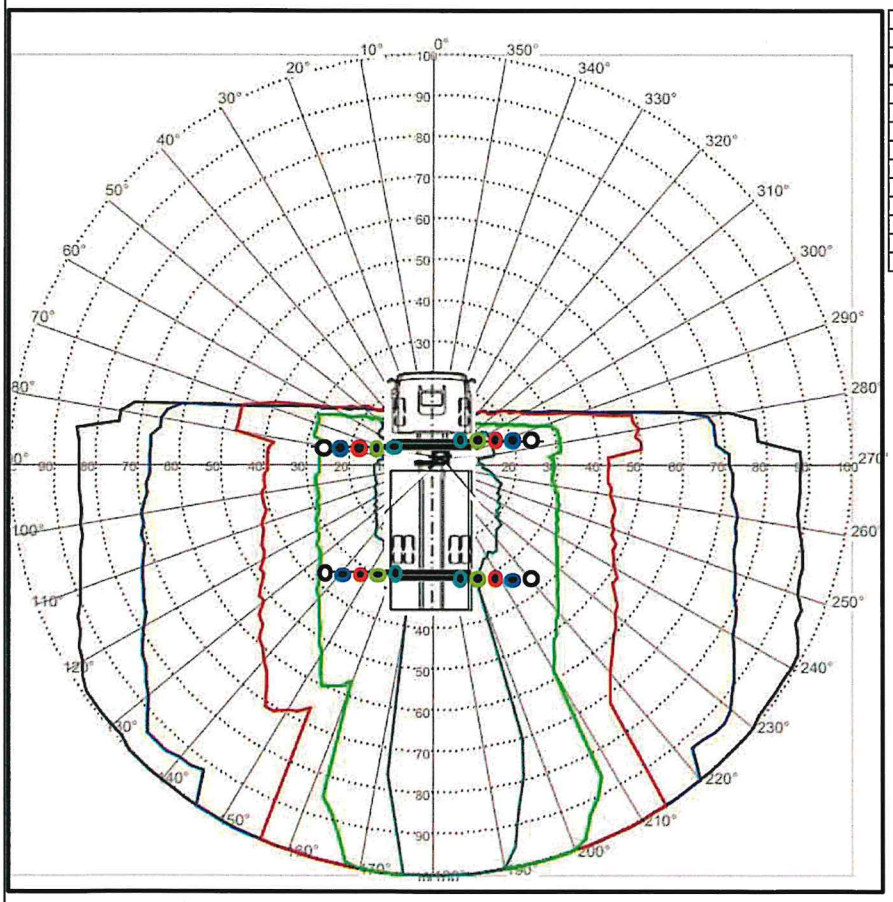

kraancapaciteit [%] - last [kg]										
[S]	0	1	2	3	4	5	6			
[m]	23,44	24,95	26,63	28,38	30,02	31,77	33,55			
100%	1380	1250	1130	1030	955	850	720			
90%	1217	1095	983	889	819	725	610			
80%	1054	940	835	748	682	600	500			
70%	891	784	688	607	546	475	391			
60%	729	629	540	466	410	350	281			
50%	566	474	393	325	273	225	171			
40%	403	319	245	184	137	100	61			
30%	240	164	98	43	1	0	0			
20%	77	8	0	0	0	0	0			
10%	0	0	0	0	0	0	0			
0%	0	0	0	0	0	0	0			

afgestempeld; steunbalken 100% uitgeschoven
afgestempeld; steunbalken 80% uitgeschoven
afgestempeld; steunbalken 50% uitgeschoven
afgestempeld; steunbalken 30% uitgeschoven
afgestempeld; steunbalken 0% uitgeschoven

Controle paraaf:

Datum: 8-5-2023